Português

Aspirador - ULTRAPOWER

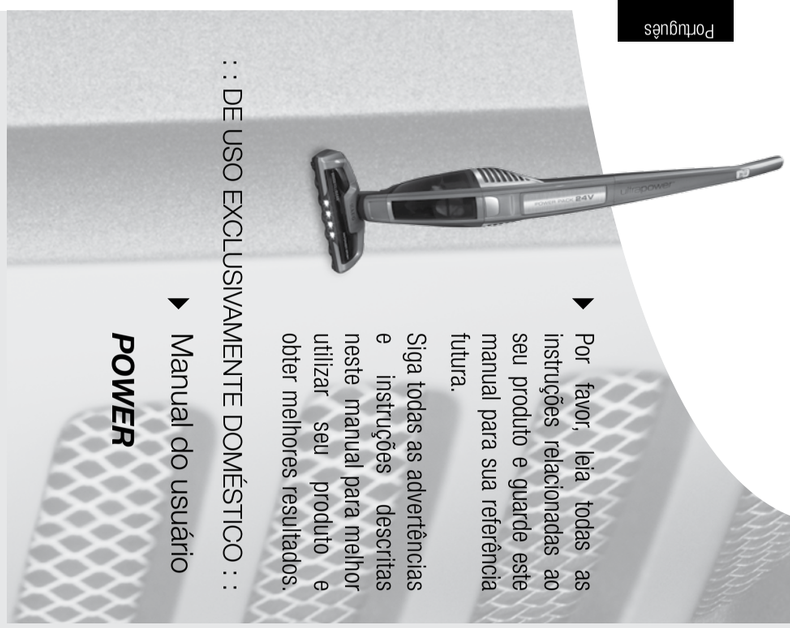

- Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

: : DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO : :

- Manual do usuário

POWER

Informações de segurança

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Evite deixar o cabo elétrico em contato com objetos cortantes ou quinas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance, de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Conecte o aspirador em uma tomada exclusiva e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.
Nunca utilize o aspirador sem os filtros.
Nunca deixe o aspirador ligado sem supervisão.
Produtos em spray aerosol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do aspirador.
Para produto que possui enrolador de cabo, ao acionar o pedal de enrolamento do cabo, oriente, com as mãos a trajetória do cabo, para que ele não chicoteie no ar atingindo quem o opera e/ou danificando o produto.
Nunca aspire: Qualquer tipo de líquidos inflamáveis, nem brasas de pontas de cigarro, pode haver risco de explosão. Partícula de poeira muito fina, como toner, gesso e cimento: esses resíduos podem ir para o motor, uma vez que tem uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro. Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel revestimento de maços de cigarro: eles podem obstruir a passagem do ar pela mangueira. Objetos cortantes, como grampos, alfinetes, agulhas e vidros: eles podem danificar os filtros.

** Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

Especificações técnicas

Produto	**ULTRAPOWER**
Modelo	POWER
Peso líquido (kg)	3,83
Tensão (V c.c.)	24 V NiMh
Cor	Azul Metálico
Carregador	
Tensão (V~)	100-240
Frequência (Hz)	50-60

Informação para o consumidor

Assistência e reparações: Se o seu ULTRAPOWER avariar ou deixar de funcionar, deve levá-lo a um Serviço Autorizado Electrolux. Se o cabo de alimentação ou o carregador estiverem danificados, eles devem ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.

A Electrolux rejeita qualquer responsabilidade por todos os danos decorrentes de utilização imprópria ou violação do produto. Este produto foi concebido pensando no meio ambiente. Todas as peças de plástico estão marcadas para efeitos de reciclagem. Para mais informações, visite o nosso website: www.electrolux.com.br. Para informações sobre garantia e contatos, consulte o Folheto da Garantia incluso dentro da embalagem. Declaramos que este aspirador é operado a bateria, destinado ao uso doméstico, está em conformidade com a Diretiva CEM (Compatibilidade Electromagnética) 2004/108/CE, com a Diretiva da Baixa Voltagem 2006/95/CE e com a Diretiva de Marcação com a Etiqueta CE 93/68/CEE. Todos os testes de conformidade foram executados por uma entidade de testes externa e independente.

69500943 REV00

Fotos e desenhos ilustrativos

Conheça o Ultrapower e seus acessórios

1

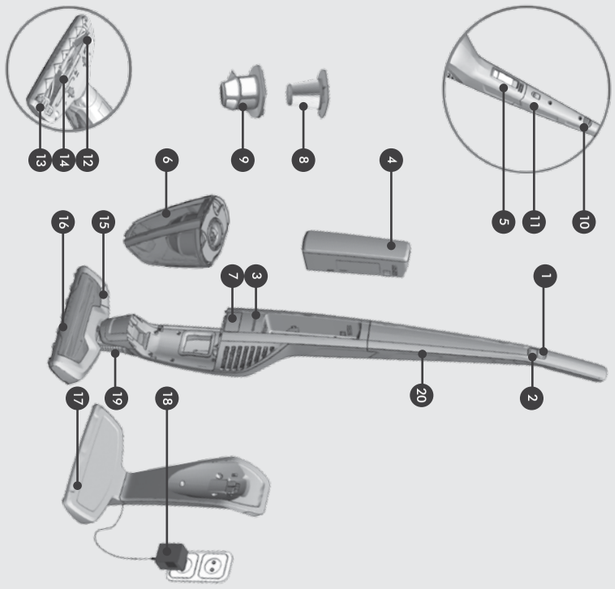

2

1. Botão On/Off (ligar/desligar)
2. Botão de regulagem da potência
3. Luz indicadora de carregamento / funcionamento
4. Módulo de bateria
5. Botão de liberação do módulo de bateria
6. Recipiente do pó
7. Botão de liberação do recipiente para pó
8. Filtro fino (filtro interior)
9. Pré-filtro (filtro exterior)
10. Assistente de parqueamento
11. Parafuso de bloqueio
12. Escova interna (rolo escova)
13. Tampa de remoção da escova interna
14. Proteção metálica
15. Pedal BRUSHROLLCLEAN™
16. Luzes dianteiras da escova
17. Estação de carregamento
18. Carregador
19. Tubo
20. Haste da pega

Solucionando problemas

A Electrolux orienta o consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Luzes indicadoras - funcionamento normal	O que significa?	O que fazer
Versão 24V: Luz laranja acende durante funcionamento.	Não há problemas e a bateria ainda tem muita carga.	OK
Versão 24 V: Luz laranja intermitente durante o funcionamento.	A bateria está com pouca carga. O ULTRAPOWER vai parar dentro de alguns minutos.	Carregue o ULTRAPOWER
Luz laranja acende quando colocado na estação de carregamento.	Nenhum problema. O ULTRAPOWER está carregando.	OK
Luz laranja piscando lentamente a cada 5 segundos quando colocado na estação de carregamento.	Nenhum problema - o ULTRAPOWER está totalmente carregado.	Recomendamos que mantenha o ULTRAPOWER na estação de carregamento depois de utilizá-lo. O consumo de energia em espera é muito reduzido.

Luzes de aviso	Qual é o problema	O que fazer
Luz laranja intermitente e o produto para.	A bateria está sem carga	Carregue o ULTRAPOWER
Luz vermelha intermitente	O rolo-escova está preso	Remova o rolo-escova e limpe-o (ver página 6).
Luzes vermelha e laranja intermitentes, a função BRUSH ROLL CLEAN™ não funciona e a luzes dianteiras da escova estão APAGADAS	A função BRUSH ROLL CLEAN™ foi utilizada durante um tempo excessivo.	Coloque o ULTRAPOWER na estação de carregamento durante 10 minutos e reinicie a função.
Luz vermelha acesa e o ULTRAPOWER para.	O ULTRAPOWER superaqueceu ou tem problemas de contato elétrico.	Limpe os filtros. Verifique se há obstruções no tubo ou na escova. Verifique as ligações do módulo de bateria. Se isso não ajudar, contate o Serviço Autorizado Electrolux.

Serviço de atendimento ao consumidor

Ao acessar o SAC tenha em mãos:
- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.
Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar:
www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321.

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil

SAC: 0xx41 3340-4321

Electrolux

Utilizando seu Ultrapower

Desembalar e montar

1. Encaixe a haste da pega no corpo principal com cuidado (fig. 1).
2. Fixe a haste apertando o parafuso de bloqueio fornecido. Utilize uma chave de parafusos ou uma moeda. (fig. 2).

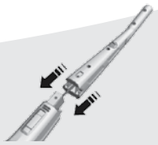

Fig. 1

Fig. 2

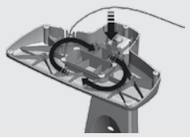

Fig. 3

Estação de carregamento

1. Conecte o plug no suporte de carregamento. O fundo da estação de carregamento é oco e deve ser utilizado para enrolar o comprimento de cabo que sobrar (fig. 3).
2. Introduza o carregador numa tomada elétrica e posicione a estação de carregamento numa superfície horizontal, estável e afastada de fontes de calor, luz solar direta e pisos molhados. (fig. 4).

Fig. 4

Fig. 5

Carregar o ULTRAPOWER

O indicador de carregamento acende quando o ULTRAPOWER está colocado na estação de carregamento (fig. 5).
Quando o ULTRAPOWER está totalmente carregado, o indicador de carregamento pisca lentamente a cada 5 segundos.

Se o ULTRAPOWER estiver sem carga nenhuma, precisa de aproximadamente 16 horas de carregamento para carregar toda a capacidade da bateria.

Para obter o melhor desempenho, mantenha o ULTRAPOWER sempre carregando quando não estiver utilizando-o.

Aspirar com o ULTRAPOWER

Antes de aspirar, certifique-se de que não há objetos pontiagudos nas rodas da escova e no rolo-escova, para evitar riscar pisos mais delicados e para garantir o máximo desempenho na limpeza (fig. 6).
Ligue e desligue o ULTRAPOWER no botão ON/OFF (“A” na fig.7). O ULTRAPOWER tem 3 níveis de potência que podem ser seleccionados no botão de regulagem de potência (“B” na fig.7).

1. O ULTRAPOWER começa a funcionar no “modo normal”.
2. Para tarefas de limpeza mais difíceis, aperte o botão de regulagem da potência (“B” na fig.7) uma vez para selecionar o “modo mais potente”.
3. Para uma limpeza mais silenciosa, aperte o botão de regulagem (“B” na fig.7) mais uma vez para selecionar o “modo silencioso”.



Fig. 6

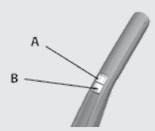

Fig. 7

Fig. 8

TECNOLOGIA BRUSH ROLL CLEAN™

O ULTRAPOWER é equipado com tecnologia BRUSH ROLL CLEAN ™ – uma função única de limpeza que ajuda a manter a escova sem cabelos ou fibras.

Recomendamos a utilização desta função uma vez por semana. Para obter os melhores resultados, utilize a função BRUSH ROLL CLEAN™ apenas com o ULTRAPOWER totalmente carregado.

1. Coloque o ULTRAPOWER sobre uma superfície rígida e plana. **Não utilize a função BRUSH ROLL CLEAN™ sobre carpetes**. Ligue o aspirador e aperte o pedal BRUSH ROLL CLEAN™ com o pé (fig. 8).
2. Mantenha-o pressionado durante 5 segundos para remover os cabelos e as fibras e libere o pedal. Ouvirá um ruído de corte durante este processo, mas isso é normal. Repita o processo caso o rolo-escova ainda contenha cabelos ou fibras.

Note que a função BRUSH ROLL CLEAN™ pode não conseguir remover as fibras ou os fios mais grossos que fiquem presos no rolo-escova.
Nestas situações, consulte o capítulo “Remover o rolo-escova”.

Esvaziar o recipiente do pó

1. Abra o recipiente do pó apertando o botão do recipiente do pó (A) (fig. 9).
2. Aperte os botões de liberação dos filtros para retirá-los (fig. 10).
3. Esvazie o conteúdo para um balde de lixo (fig. 11).

Nunca lave o recipiente do pó ou os filtros numa máquina de lavar louça.

Fig. 9



Fig. 10

Fig. 11

Limpeza rápida do filtro interno (recomendável sempre que esvaziar o recipiente do pó)

Abra o recipiente do pó.

1. Puxe a haste de limpeza do filtro (B) até a posição final e libere-a para remover o pó do filtro interno. (fig. 12).
2. Repita 5 vezes (fig. 13).

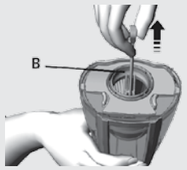

Fig. 12

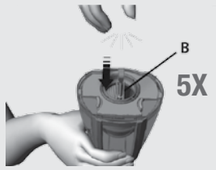

Fig. 13

Limpar os filtros (recomendável a cada 5 esvaziamentos)

1. Aperte os botões de liberação dos filtros e retire os dois filtros (fig. 14).
2. Separe os dois filtros (fig. 15).
3. Enxague as peças dos filtros com cuidado em água morna e sem qualquer detergente (fig. 16). **Nunca utilize a máquina de lavar louça ou a máquina de lavar roupa.**

Agite os filtros para remover o excesso de água e deixe-os secarem durante, pelo menos, 12 horas. Certifique-se de que as peças dos filtros estejam completamente secas antes de colocá-las no aspirador.

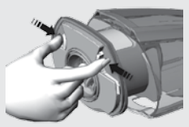

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

IMPORTANTE - LIMPEZA DOS FILTROS! É necessário limpar os filtros a intervalos regulares para garantir o máximo desempenho na limpeza.

Remover e limpar o rolo-escova

Siga estas instruções para remover as fibras e os fios mais grossos do rolo-escova (fig.17):

- Desligue o ULTRAPOWER.
- Abra a tampa da escova. Aperte o botão de liberação da tampa de remoção do rolo da escova interna. Remova o rolo-escova (fig. 18).
- Utilize uma tesoura para remover os fios, etc (fig. 19).
- Monte o rolo-escova na sequência inversa e certifique-se de que ele pode rodar livremente.

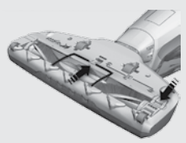

Fig. 17

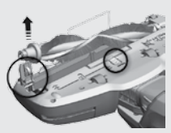

Fig. 18

Fig. 19

Limpar o tubo e o canal de ar

- Libere o tubo no respectivo encaixe superior, atrás da escova. (fig. 20).
- Remova todos os objetos que estejam bloqueando o fluxo de ar no tubo ou no canal de ar até ao recipiente de pó e volte a encaixar o tubo.

Limpar as rodas

- Se as rodas precisarem de limpeza ou estiverem presas, remova-as com cuidado utilizando uma chave de fenda. (fig. 21).
- Limpe os eixos das rodas e volte a montá-las, pressionando-as até encaixarem nas devidas posições (fig. 22).

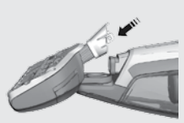

Fig. 20

Fig. 21

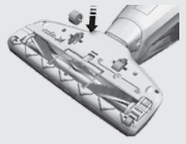

Fig. 22

Módulo de bateria

O ULTRAPOWER está equipado com um módulo de bateria removível. Antes de liberar o módulo, certifique-se de que o ULTRAPOWER está na posição OFF (desligado). Para liberar o módulo de bateria, levante o respectivo botão de liberação (fig. 23). **Aviso: O manuseio incorreto do módulo de bateria pode ser perigoso.**

- Nunca elimine o módulo de bateria juntamente com os resíduos domésticos comuns. Se o módulo de bateria estiver danificado ou avariado, deve ser eliminado num centro de reciclagem de baterias.
- Nunca utilize o módulo de bateria para outros fins que não o de alimentar o ULTRAPOWER.
- Não exponha o módulo de bateria a fontes de calor, intempéries ou umidade.
- Quando remover o módulo de bateria (fig.24), mantenha-o afastado de objetos metálicos como: superfícies de metal, clipes de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos semelhantes. Um curto-circuito entre os terminais da bateria pode originar efeitos térmicos, fumaça, faíscas, queimaduras e incêndio.

O ULTRAPOWER está disponível no modelo com bateria de Ni-MH de 24 V. Não é possível instalar um módulo de bateria diferente do original no seu ULTRAPOWER. O ULTRAPOWER possui eletrônica avançada que otimiza o desempenho e a duração da bateria. **Para isso, carregue o ULTRAPOWER durante 16 horas antes da primeira utilização**.
Módulo de bateria extra: Se necessitar de mais tempo de autonomia, você poderá adquirir um módulo de bateria extra em Serviços Autorizados Electrolux.

Fig. 23

Fig. 24

Meio Ambiente

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.

Electrolux